Philips GoGear MP3-плеер

SA2920 SA2925
SA2926 SA2928
SA2940 SA2945
SA2947 SA2948
SA2980 SA2985

Краткое руководство пользователя

1 Установка
2 Подключение и зарядка
3 Перенос
4 Использование

PHILIPS

Нужна помощь?

Зайдите на веб-сайт
www.philips.com/welcome
где можно получить полный комплект сопутствующих материалов, например, руководство пользователя,последние обновления программного обеспечения и ответы на часто задаваемые вопросы.

Содержание

RU

114 Где можно найти руководство?
114 Зарегистрируйте изделие
114 Не забывайте об обновлениях
115 Комплектация
116 Клавиши и соединения
118 Установка
119 Подключение и зарядка
119 Подключение к компьютеру
120 Индикация уровня заряда батареи
121 Перенос
122 Использование
122 Включение и воспроизведение
122 Главное меню
123 Перемещение по меню
123 Прослушивание аудиокниг
124 Музыкальный режим
125 Радио
125 Автонастройка на радиостанции
125 Прослушивание предустановленных радиостанций
126 Звукозапись
126 Выполнение записей
126 Воспроизведение записей
127 Устранение неисправностей
127 Как сбросить настройки плеера?
128 Нужна помощь?
128 Утилизация отслужившего изделия и встроенной батареи

Где можно найти руководство?

Подробное руководство пользователя и ЧЗВ по использованию плеера содержатся в плеере. Вы также можете загрузить руководство с веб-сайта: www.philips.com/support

Зарегистрируйте изделие

Поскольку вы можете произвести обновление вашего изделия, мы рекомендуем зарегистрировать ваше изделие на сайте www.philips.com/welcome для того, чтобы мы могли информировать вас о появлении новых бесплатных обновлений.

Не забывайте об обновлениях

Мы уверены, что вы будете получать удовольствие от использования изделия в течение долгого времени. Для достижения наилучшего качества воспроизведения рекомендуется включить функцию автоматического обновления. Поиск обновлений будет выполняться при каждом подключении плеера к компьютеру. Обновления и программу Firmware Manager можно загрузить бесплатно на сайте www.philips.com/support. Эти файлы помогут вам оптимизировать работу вашего изделия и воспользоваться преимуществом нашей будущей поддержки новых аудиоформатов.
Наслаждайтесь музыкой в новом качестве.

Комплектация

Наушники

Кабель USB

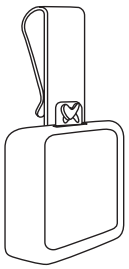

Силиконовый футляр с клипсой для пояса

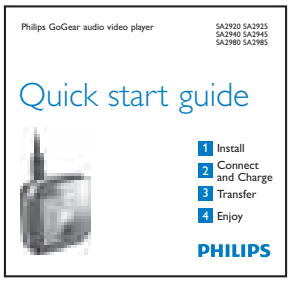

Краткое руководство пользователя

Что еще необходимо.

Компьютер

Компьютер с:
Windows 2000, XP, Vista
Процессор Pentium III 800 МГц или выше
128 МБ ОЗУ
500 МБ свободного места на жестком диске
Интернет-соединение (желательно)
Microsoft Internet Explorer 6.0 или более поздняя версия
Порт USB

Клавиши и соединения

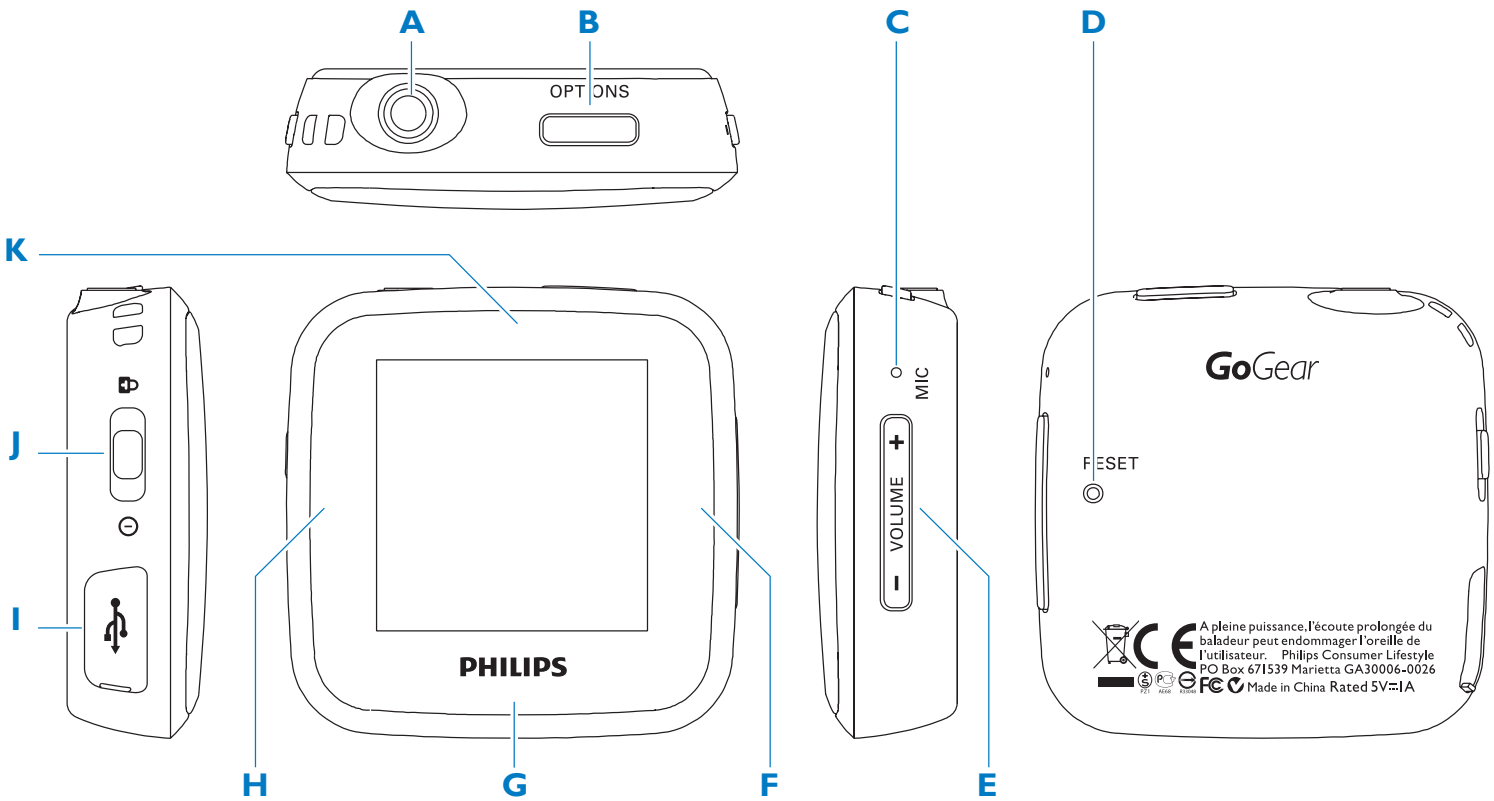

A	🎧	Гнездо для наушников
B	OPTIONS	Выбор параметров в зависимости от текущего меню
C	MIC	Микрофон
D	RESET	Сброс
E	-VOLUME+	Увеличить/уменьшить громкость (удерживайте для быстрого изменения громкости)
F	▶	Воспроизведение/Запись Пауза Подтверждение выбора Перемещение вперед
G	▼	Перемещение вниз/вперед (удерживайте для быстрой прокрутки вниз или быстрого перемещения вперед)
H	⮌	Перемещение назад (удерживайте для возврата к корневому меню)
I	⇾	Разъем Mini USB
J	⏻/🔒 блокиратор	Включение/выключение заблокировать кнопки/снять блокировку кнопок (за исключением кнопки - VOLUME +)
K	▲	Перемещение вверх/назад (удерживайте для быстрой прокрутки вверх или быстрого перемещения назад)

1 Установка

1 Подключите разъем поставляемого в комплекте кабеля к плееру.
2 Подключите стандартный разъем USB поставляемого в комплекте кабеля к компьютеру.
3 В всплывающем окне выберите **Install Philips Device Manager**.
4 Для завершения установки **Philips Device Manager** следуйте инструкциям на экране.

Если всплывающее окно не отображается автоматически, выполните следующие действия.

1 Перейдите в **Мой компьютер** (в Windows XP / Windows 2000) / **Компьютер** (в Windows Vista).
2 Щелкните правой кнопкой мыши **Philips GoGear Spark**.
3 Выберите пункт **Install Philips Device Manager**.

2 Подключение и зарядка

A Подключение к компьютеру

При подключении к компьютеру плеер начинает заряжаться автоматически.

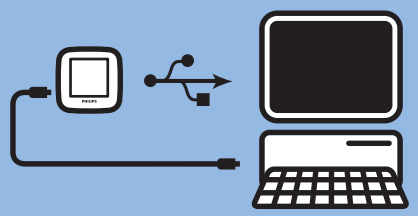

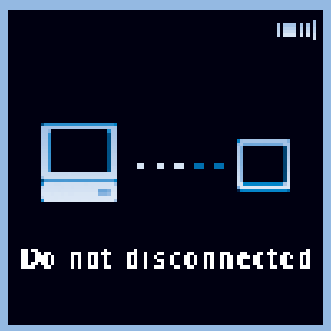

1 Перед первым использованием плеера заряжайте его не менее 2 часов.
   > *Аккумулятор полностью заряжается через 2 часа, а через 1 час – на 80%.*
2 Подключите поставляемый в комплекте кабель USB к мини-порту USB с левой стороны плеера, а другой конец кабеля – к компьютеру.
   > *Зарядка плеера начнется сразу после его подключения к компьютеру.*

B Индикация уровня заряда батареи

Индикация приблизительного уровня заряда батареи:

Полный заряд	Батарея заряжена на две трети	Наполовину разряжена	Низкие	Разряжена

Примечание При почти полной разрядке батареи начинает мигать окно разрядки батарей . Плеер сохраняет все настройки и незавершенные записи и отключается примерно через 60 секунд.

3 Перенос

Плеер отображается как устройство памяти USB в Проводнике Windows. Через соединение USB можно переносить в плеер музыкальные файлы и управлять ими.

1 Щелкните и выделите одну или несколько композиций для переноса их на компьютер.

2 Перенос осуществляется с помощью перетаскивания.

Совет Для переноса музыкальных фйалов CD в плеер используйте проигрыватель Windows Media 11, копируйте (преобразовывайте) композиции на музыкальном CD в файлы MP3/WMA. Копируйте файлы в цифровой аудиоплеер через Проводник Windows. Бесплатные версии этих программ можно загрузить из сети Интернет.

4 Использование

A Включение и воспроизведение

1 Чтобы включить плеер, передвиньте блокиратор ⏻/🔒 в положение ⏻ и удерживайте, пока на дисплее не появится логотип Philips.

2 Чтобы выключить плеер, передвиньте блокиратор ⏻/🔒 в положение ⏻ и удерживайте, пока на дисплее не отобразится слово Bye.

B Главное меню

Музыка	Воспроизведение цифровых музыкальных дорожек
Картинки	Просмотр фотографий и изображений
FM-тюнер	Прослушивание радио FM
Записи	Создание или прослушивание записей
Просмотр папок	Просмотр файлов в папках
Персонализация	Персонализация темы и дисплея
Настройки	Настройте параметры плеера
Идет воспроизведение	Перейти к окну воспроизведения
Последнее воспроизведение	Возобновить воспроизведение

C Перемещение по меню

Ваш плеер оборудован системой интуитивной навигации по меню, позволяющей легко выходить на различные настройки и команды.

Цель	Боевик
Возврат к предыдущему меню	Нажмите ⮌
Возврат к главному меню	Нажмите и удерживайте ⮌
Перемещение по меню	Нажмите ▶ или ⮌
Прокрутка списка	Нажмите ▲ или ▼

D Прослушивание аудиокниг

Плеер поддерживает воспроизведение книг в аудиоформате. Для использования этой функции необходимо загрузить программу AudibleManager с сайта audible.com. С помощью программы AudibleManager можно управлять аудиокнигами.
Посетите сайт audible.com и зарегистрируйтесь. Для загрузки программы AudibleManager следуйте инструкциям на экране.

Музыкальный режим

(также режим воспроизведения записей)

В плеере имеются следующие музыкальные режимы:

Цель	Боевик
Воспроизведение / Пауза	Нажмите ▶
Переход к следующему аудиофайлу	Нажмите ▼
Переход к предыдущему аудиофайлу	Нажмите ▲
Ускоренная перемотка вперед	Нажмите и удерживайте ▼
Ускоренная перемотка назад	Нажмите и удерживайте ▲
Вернуться к обзору меню	Долгое/краткое нажатие ⮌
Увеличение громкости	Нажмите кнопку VOL +
Уменьшение громкости	Нажмите кнопку VOL -
Просмотр функций на экране воспроизведения	Нажмите кнопку OPTIONS

Радио

Выберите в главном меню для входа в режим прослушивания радио.

Подключение наушников

Прилагаемые наушники работают как радиоантенна. Для оптимального приема необходимо правильно подключить наушники.

Автонастройка на радиостанции

1 В меню радио , нажмите OPTIONS и выберите **Автонастр**.

> *Функция автоматически настроится на радиостанции и сохранит частоты в качестве предустановок.*
> *В памяти можно сохранить до 20 предустановок радиостанций.*

Прослушивание предустановленных радиостанций

1 В меню радио выберите предустановленную станцию.

2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы перейти к другой станции.

- Для выхода из режима радио, нажмите ⮌ и удерживайте две секунды.

Звукозапись

Плеер может записывать аудио.

Выполнение записей

1 В меню записи выберите **Начать запись голоса**.
> *Производится запись, а на плеер отображается экран записи.*
2 Нажмите ▶ для переключения на паузу и обратно на запись.
3 Нажмите ⮌ для остановки и сохранения записи.
> *Запись сохранена в плеере. (Формат имени файла:VOICEXXX.WAV, где XXX автоматически генерируемый номер записи.)*

Примечание Сведения о записи с FM-радио см. в разделе **Руководство пользователя : Радио**.

Воспроизведение записей

1 В главном меню выберите > **Библиотека записей** > **Голос** или **FM-радио**.
2 Выберите запись для воспроизведения.
3 Нажмите ▶ для подтверждения.

Устранение неисправностей

Как сбросить настройки плеера?

Нажмите концом стержня шариковой ручки в отверстие перезагрузки, расположенное на нижней панели плеера. Удерживайте до отключения плеера.

Если ничего из вышеизложенного не помогло, возможно потребуется использовать программу Device Manager для восстановления плеера:

1. Запустите на компьютере **Philips Device Manager**: **Пуск** > **Программы** > **Philips Digital Audio Player** > **SA29XX** > **Philips SA29XX Device Manager**.
2. Выключите плеер.
3. Нажмите и удерживайте кнопку OPTIONS во время подключения плеера к компьютеру.
4. Продолжайте удерживать кнопку, пока **Philips Device Manager** не распознает плеер и не перейдет в режим восстановления.
5. Щелкните кнопку **Repair** и следуйте инструкциям **Device Manager**.
6. После восстановления плеера, отключите его от компьютера и перезапустите.

Нужна помощь?

Руководство пользователя

См. руководство пользователя в плеере.

В сети Интернет

Зайдите на веб-сайт www.philips.com/welcome

Утилизация отслужившего изделия и встроенной батареи

Данное изделие сконструировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат переработке и вторичному использованию.

Значок с изображением перечеркнутого мусорного бака означает, что изделие попадает под действие директивы ЕС 2002/96/EC. Если данный значок используется в сочетании со знаком химического элемента, то это означает, что утилизация данного изделия должна проводится в соответствии с директивой по охране окружающей среды в отношении химических веществ.

Никогда не выбрасывайте отслужившие изделия вместе с бытовым мусором.

По поводу сведений о нормах вторичной переработки, безопасной для окружающей среды, обратитесь по месту приобретения изделия. Правильная утилизация отслужившего оборудования поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

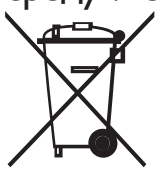

В изделии содержится встроенный аккумулятор, который попадает под действие директивы ЕС 2006/66/EC, запрещающей утилизацию изделия вместе с бытовым мусором.

Чтобы сохранить функциональные возможности изделия, всегда обращайтесь в специализированный пункт или сервисный центр для изъятия и замены аккумулятора специалистами, как показано ниже.

Для утилизации батарей необходимы сведения о местной системе отдельной утилизации отходов, чтобы предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. илисоответствующих владельцев.
© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Напечатано в Китае
wk9332

www.philips.com